

# **UN LAVEUR DE VITRES PRESQUE PARFAIT**

## **SEANCE 2 TP LAVAGE DES VITRES**

- **Fiche séance**
- **Grille d'observation**
- **Protocoles**
- **Fiche d'évaluation**

**Stage PAF Mars 2015**

**Judith CORBEAU – Brigitte LEMEITER-  
Isabelle WUILBEAUX**

## SEANCE 2 : TP LAVAGE DE VITRES

**Titre séance** : TP lavage de vitres

**Classe** : 3ème

**Objectif de la séance**: A partir d'expériences, établir le meilleur protocole applicable au monde professionnel

**Evaluation** : sommative

**Durée** : 3h

**Pré requis (en lien avec la séance)** : mise en tenue, lavage des mains, règles d'économie et d'ergonomie, les étiquettes d'entretien des produits, les symboles

Objectifs intermédiaires Etapes	Compétences	Activités élèves	Activités Professeur	Supports pédagogiques	Temps
Réalisation d'un lavage de vitres par les élèves sans consigne particulière <i>Objectif</i> : expérimenter différentes techniques afin de réaliser un lavage de vitres	Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, mettre à l'essai plusieurs types de solutions	Par groupe de 2 élèves - L'un réalise le lavage d'une vitre et l'autre observe et remplit une fiche d'observation	- Met à disposition le matériel - Distribue et explique la fiche d'observation - Observe les activités élèves	-Matériel mis à disposition sur une table : produits à diluer ou en spray, détergent, vinaigre, chiffons, lavettes, mouilleur, raclette, papier journal, seau, serpillières, - grille d'observation DOC 1 A compléter	<b>30'</b>
Mise en commun des différents travaux et lecture des fiches	Exploiter les résultats d'une recherche à l'oral	Chaque groupe interprète sa fiche	Gère la séance	Visionneuse ; vidéo projecteur	<b>20'</b>

d'observation <i>Objectif : analyser les différents travaux</i>		visionnée, les autres élèves critiquent Et un élève écrit au tableau les points à retenir		tableau	
Interprétation des fiches protocole <i>Objectif : choisir les rubriques d'un protocole à partir d'une analyse critique</i>	Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre	Critiquer les 2 fiches protocole présentées en utilisant les points positifs notés au tableau	Présente les différents protocoles déjà établis	- Différents protocoles DOC 2- DOC 3 - Traces écrites au tableau	<b>20'</b>
Ordonnancer une fiche protocole <i>Objectif ;Remettre dans l'ordre la fiche protocole proposée d'après les informations précédentes</i>	Repérer dans un texte des informations explicites	Remettre en 2 étapes la fiche protocole dans l'ordre	Présente la fiche protocole Explique la consigne	Fiche protocole dans le désordre DOC 4	<b>10'</b>
Mettre en application la fiche protocole <i>Objectif : s'approprier la fiche protocole</i>	S'impliquer dans un projet individuel ou collectif	Appliquer le protocole et le comprendre Critiquer et corriger	Désigne un élève pour préparer le matériel, appliquer le technique	Matériel du lavage des vitres, la fiche protocole DOC 5	30'
Lavage d'une vitre complète <i>Objectif : appliquer le protocole</i>	respecter des consignes simples en autonomie	Réaliser un lavage de vitres par groupe de 2 : un élève pratique et l'autre l'évalue Suivi d'une permutation	Surveille le groupe	Fiche d'évaluation DOC 6	1h

# DOC 1 : Fiche d'observation : le lavage des vitres basses

**Matériel :** (entourer le matériel choisi)



1 chaise

**Produits** (entourer le produit choisi)



**Protocole :** (noter les différentes étapes)

1-	6-
2-	7-
3-	8-
4-	9-
5-	10-

**Résultat final :** .....

## DOC 2 FICHE PROTOCOLE n°1

### Le lavage des vitres basses

#### MATERIEL :

- Chiffon
- spray pour vitres
- journal

#### TECHNIQUE :

- Dépoussiérer l'encadrement de la vitre avec un chiffon
- Appliquer le spray sur toute la surface de la vitre
- Essuyer la vitre à l'aide du journal.

## **Doc 3 : Fiche protocole n°2**

### **Le lavage des vitres basses**

#### **Matériel :**

- 1 seau rectangulaire
- 1 manchon
- 1 mouilleur
- 1 raclette
- 1 chaise
- Quelques gazes jetables
- une paire de gants

#### **Produits :**

- Eau
- Détergent vitres

#### **Protocole :**

- 1- Se mettre en tenue,( bijoux retirés, cheveux attachés)
- 2- Se laver les mains
- 3- Préparer le matériel
- 4- Préparer son poste de travail
- 5- Dépoussiérer l'encadrement
- 6- Mouiller le mouilleur
- 7- Prendre une chaise pour laver le haut de la vitre
- 8- Laver: passer le mouilleur du haut vers le bas
- 8- Sécher: passer la raclette du haut vers le bas
- 9 - Faire la vitre extérieure
- 12- Nettoyer et ranger le matériel

## DOC 4 Fiche protocole

### L'entretien des vitres basses

Nom : ..... Prénom : .....

Matériel	Produits
1 seau rectangulaire 1 mouilleur 1 manchon 1 raclette 2 ou 3 serpillières Quelques gazes Du papier chamoisé Une paire de gants	Eau détergent

#### PROTOCOLE :

N°	ETAPES
	Préparer le matériel et les produits
	Se mettre en tenue, se laver les mains
	Enlever et ranger sa tenue
	Se laver les mains
	Racler de haut en bas en essuyant la raclette avec le papier chamoisé
	Réaliser la technique

#### TECHNIQUE :

	Laver l'encadrement de la vitre avec le mouilleur en insistant dans les coins
	Essuyer l'encadrement avec le mouilleur essoré
	Faire un dépoussiérage de l'encadrement de la vitre
	Mettre le mouilleur sur le manchon
	Ne pas encombrer le passage avec le matériel
	Laver la vitre de haut en bas en superposant les bandes
	Mettre des serpillières en bas de la vitre et sous le seau
	Essuyer le rebord du bas de la vitre avec du papier chamoisé
	Ranger le matériel nettoyé et ranger le produit utilisé


## DOC 5 : Fiche protocole

### Le lavage des vitres basses


Matériel	Produits
1 seau rectangulaire 1 manchon 1 mouilleur 1 raclette Papier chamoisé 2 serpillières Quelques gazes jetables Une paire de gant	Eau Détergent vitres

#### Protocole :


1. Se mettre en tenue et se laver les mains
2. Préparer le matériel
3. Préparer son poste de travail : serpillière au sol au bas de la vitre et une autre sous le seau, le seau en dehors du passage
4. Dépoussiérer l'encadrement
5. Laver la vitre avec le mouilleur de haut en bas et de bas en haut, faire chevaucher les bandes de

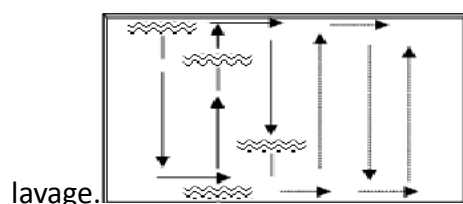

6. Essorer le mouilleur et repasser sur la vitre de haut en bas
7. Racler la vitre de haut en bas, incliner la raclette à droite pour faire couler l'eau du côté mouillé. Essuyer la raclette entre chaque passage avec le papier.

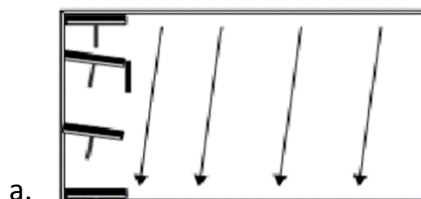

8. Finir le bas de la vitre horizontalement

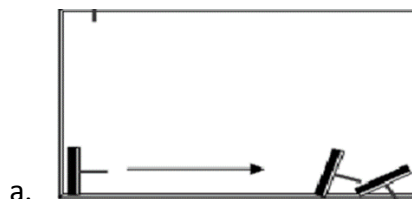

9. Essuyer le bas de la vitre au niveau de l'encadrement
10. Rincer, essuyer et ranger le matériel.
11. Retirer la tenue et se laver les mains



# DOC 6 : EVALUATION :

## LAVAGE DES VITRES BASSES

Nom, prénom : .....

Date :

**COMPETENCE** : Respecter des consignes simples en autonomie

**OBJECTIF** : Appliquer le protocole

Les différentes étapes	oui	non
1. Se mettre en tenue et se laver les mains		
2. Préparer le matériel (mouilleur, manchon, raclette, seau rectangulaire, serpillères papier chamoisé, gazes, gant)		
3. Mettre les serpillières sous le seau et la vitre		
4. Ne pas encombrer le passage		
5. Dépoussiérer l'encadrement		
6. Installer le mouilleur sur le manchon et le mouiller		
7. Laver de haut en bas et de bas en haut, en chevauchant les bandes		
8. Essorer le mouilleur et repasser sur la vitre de haut en bas		
9. Racler la vitre de haut en bas, incliner la raclette à droite pour faire couler l'eau du côté mouillé. Essuyer la raclette entre chaque passage avec le papier.		
10. Finir le bas de la vitre avec la raclette horizontalement		
11. Essuyer le bas de la vitre au niveau de l'encadrement		
12. Nettoyer et ranger le matériel		
13. Enlever la tenue et se laver les mains		